


# 智能印时机

## 一、正常工作状态



指针式键盘盒

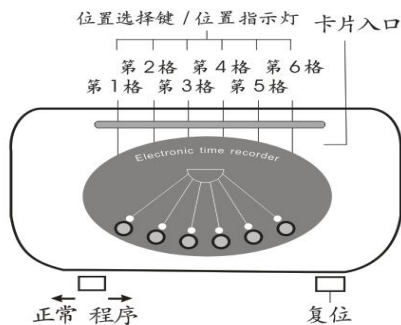

LCD荧幕显示



底盖名称

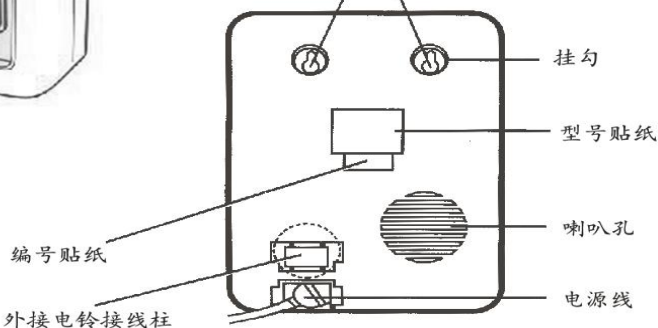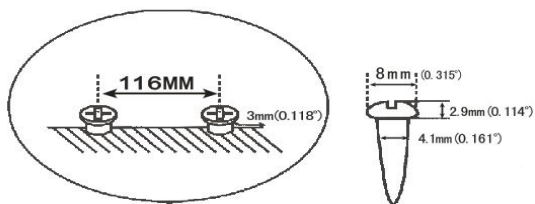


## 二、操作程序说明

### 1、开关上盖

当要进行功能设定及色带更换操作，请打开上盖：

- (1)、将钥匙插入锁头，顺时针旋转取下上盖。

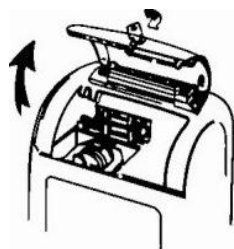

(2)、关闭上盖，请逆序操作。

### 三、功能设置

进入设置状态（打开锁盖，将设置开关拨向右边，进入设置状态。设置完成后将设置键拨回左边）

各按键功能如右图所示：

按键说明：

+键：加大数值


-键：减小数值

确认键：确认当前组数据的保存/下翻功能键

倒退键：返回到上一组（即上翻功能键）

清除键：清除当前组数值

模式键：在设置状态中，单按无效。

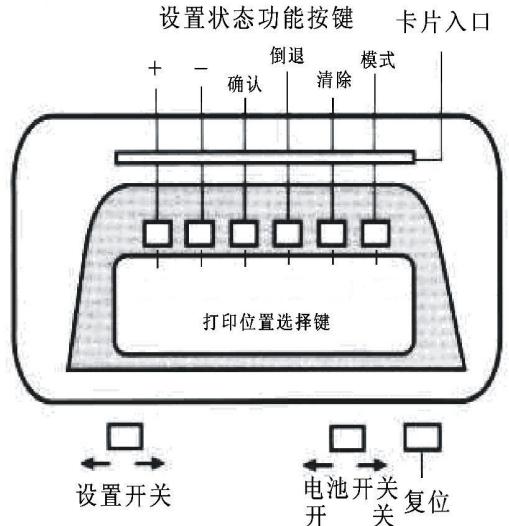

#### 1. 设定年份

1. 把设置开关拨向右边，显示屏左下角00代表组别，中间显示2015代表2015年，此时15闪烁，闪烁代表可修改。
2. 按+或-键选择为当前年份。
3. 按**确认**完成年份修改，自动跳入下一组继续设定或将设置开关拨回左边退出设置，关闭上盖恢复运作。



#### 2. 设定月份日期

1. 按**确认**或**倒退**使组别为01，此时可见月份数值在闪烁，
2. 按+或-改变月份值，并按**确认**完成月份修改。
3. 此时可见日期数值在闪，继续按+或-可改变日期数值，
4. 按**确认**完成日期修改，自动进入下一组继续设定或将设置开关拨回左边退出设置，关闭上盖恢复运作。




#### 3. 设定小时分钟

1. 按**确认**或**倒退**使组别为02，可见小时值在闪烁，
2. 按+或-改变小时，并按**确认**完成小时修改。
3. 此时分钟值闪烁时，继续按+或-改变分钟，
4. 按**确认**完成分钟修改，自动进入下一组继续设定或将设置开关拨回左边退出设置，关闭上盖恢复运作。



#### 4. 设定单价

1. 按 **确认** 或 **倒退** 使组别为 03, 此时可见 008 在闪, '008' 代表单价是 8 元,
2. 按 + 或 - 改变其闪烁的数值, (可设数值范围为 1~100 元)。
3. 按 **确认** 完成单价的修改, 自动进入下一组继续设定或将设置开关拨回左边退出设置, 关闭上盖恢复运作, (出厂默认单价为 8 元)。

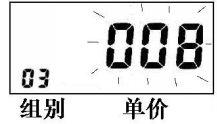

#### 5. 设定最小单位


1. 按 **确认** 或 **倒退** 使组别为 04, 此时可见 30 在闪, '30' 代表最小单位是 30 分钟,
2. 按 + 或 - 改变其闪烁的数值, (可设数值范围为 1/5/10/15/20/30/60 分钟, 出厂默认值为 30 分钟)。
3. 按 **确认** 完成最小单位的修改, 自动进入下一组继续设定或将设置开关拨回左边退出设置, 关闭上盖恢复运作。



备注: 例如最小单位设置的是 30 分钟, 单价是 8 元, 那么收费时就按每 30 分钟 8 元收费。

#### 6. 设定舍入

1. 按 **确认** 或 **倒退** 使组别为 05, 此时可见 08 在闪, '08' 代表舍入是 8 分钟。
2. 按 + 或 - 改变其闪烁的数值, (出厂默认舍入为 8 分钟)。
3. 按 **确认** 完成舍入的修改, 将设置开关拨回左边退出设置, 关闭上盖恢复运作。

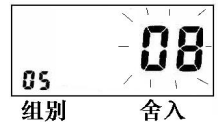

备注: 舍入就是四舍五入的意思。例如单价设置的是 8 元, 最小单位设置的是 30 分钟, 那么舍入只能设置在 1~29 分钟。舍入设置 29 分钟, (意思是 29 分钟以内的不算, 超过或等于 29 分钟都算), 统计的总时间为 1 小时 59 分钟, 每 30 分钟按 8 元算, 剩下 29 分钟也算 8 元, 那么总金额就是 32 元。(如右图)



NO:					
明 细 表					
次 数	开始 时间	结束 时间	总时间	单价/ 分钟	总金额
1	08:00	08:01	120:01	8/30	1920
2	09:00	10:59	1:59	8/30	32

#### 7. 数据初始化


- 同时按下 + **清除 模式** (即 1、5、6) 三键, 待有嘀 3 声后放开, 内存数据恢复成默认值。
- 同时按下 - **清除 模式** (即 2、5、6) 三键, 待有嘀 3 声后放开, 打卡统计数据都清为零。
- 备注: 印时机最多只能统计一个月的数据, 超过一个月统计报错 d7。

### 四、色带更换

- 1、插入钥匙打开上盖, 把设置开关拨向右边, 色带会移到中间。
- 2、按住色带卡标向自己的方向, 取出色带。

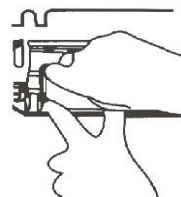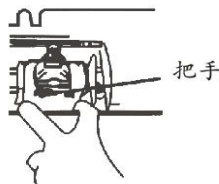

- 3、将新色带盒置入印字头和护片中间位置，压下色带盒将旋钮顺时针方向旋转至色带绷紧，把设置开关拨回左边，关闭上盖。

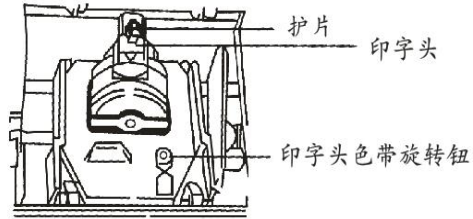

## 五、故障处理

工作不正常时，按下“复位”键，工作将恢复正常。

故障	原因	处理方法
不吸入卡片	停电 卡纸边缘破损 电源连接不良 用力插卡或拉出	等待供电恢复 换新卡纸 检查电源插座 检查考勤卡插入和取出方法
液晶板无显示 时间停止	停电 电源连接不良	等待供电恢复 检查电源插座
时间过快或过慢	时间设定错误 长时间停电	正确设定时间 重新设定
打印颜色太淡	色带位置不当 色带使用时间过长	将色带正确放置 更换色带
打印位置错误	使用方法不当	检查考勤卡插入和取出方法
日期错误	设定日期错误	重新设定日期
字迹歪斜	使用方法不当	检查考勤卡插入和取出方法
LCD 显示 E3	后备电池不足	等待外部电源为后备电池充电

## 六、日常注意事项

- 1、切勿重放或倾斜放置。
- 2、切勿至于多灰尘处及暴露室外日晒雨淋。
- 3、勿靠近高温及用有机溶剂擦拭外壳。

## 七、规格

参数	A-100	A-98	A-88
工作电源	110~240V 50/60Hz		
适配电压	13V	1.5A	
机身尺寸	188×128×215mm		
机身重量	1.5kg	2.0kg	
工作温度	-30℃~40℃		
工作湿度	10%RH~80%RH		
卡片尺寸	86×188×0.35mm (W×L×H)		